





- ① 鉄筋などにしっかりと固定しながら設置していきます。

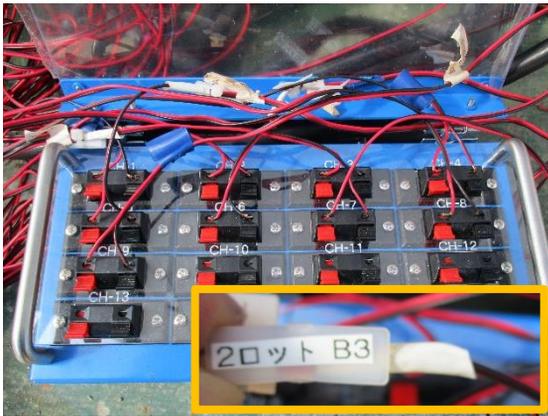


- ② 振動デバイスのケーブルをターミナルに接続します。ケーブルに行先表示を付けると間違いがなくなります。

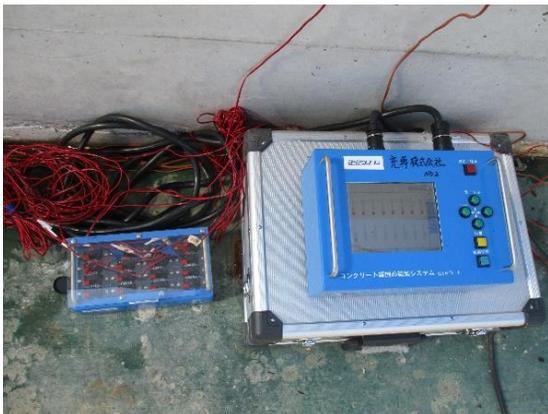

- ③ ジューテンダーの計測準備は完了になります。




- ④ コンクリート打設を開始します。

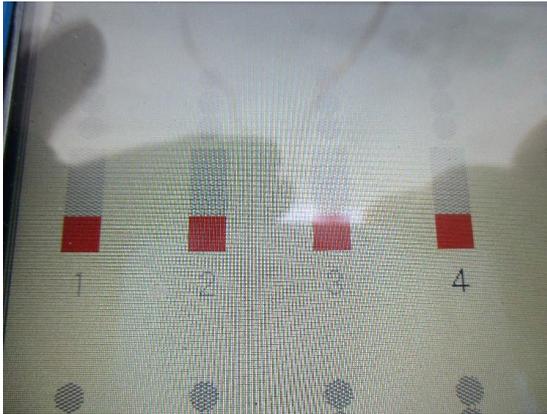

- ⑤ デバイスがコンクリートの打設前で空気中にある状態です。赤色表示になります。



- ⑥ 2、3chが充填前
4、5chが充填完了
(赤・黄・緑が点灯)
6chが締固め完了
(青●が3つ点灯)

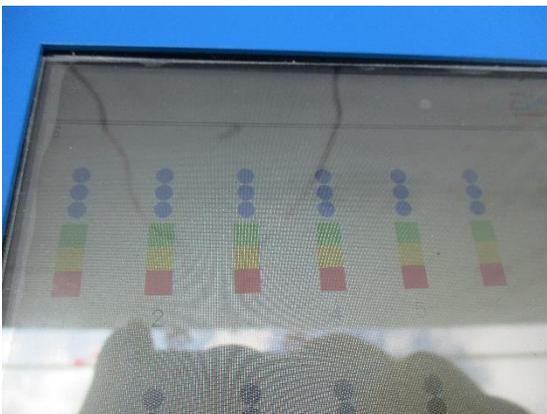

- ⑦ 全て充填、締固め完了
赤: 空気
黄: 水など(不完全な状態)
緑: コンクリート
●: 締固め時間を表示